

Beheer gebruikersautorisaties netbeheerders Raw Material Database

28 juli 2021
Versie 0.2

1. De juiste autorisaties toekennen binnen uw organisatie

Via de contactpersoon bij Ksandr wordt/worden per organisatie een of meer Bedrijfs Admin account(s) aangevraagd. De Bedrijfs Admin kan zien wie er binnen de eigen organisatie toegang heeft tot Ksandr's Collectieve Brein en kan per onderdeel aangeven waar deze gebruiker toegang toe heeft. Hierbij geldt dat een gebruiker alleen toegang toegezegd kan worden tot onderdelen waar het bedrijf ook al toegang toe heeft. Als een bedrijf geen toegang heeft tot de Raw Material Database (RMD) dan kan de Bedrijfs Admin daar ook geen rechten in toekennen.

Wijzigen permissies gebruikers

Vanaf de pagina met het overzicht van gebruikers kunnen de permissies van de desbetreffende gebruikers gewijzigd worden door op een hyperlink te klikken. Er opent zich dan een scherm waarin de permissies gewijzigd kunnen worden. In dit scherm kunnen ook de rechtenniveaus voor de RMD ingesteld worden.

Afwijkende rollen per bedrijfscategorie voor RMD

De rollen welke beschikbaar zijn voor bedrijven die toegang hebben tot de RMD zijn afhankelijk van de Bedrijfscategorie:

- Leveranciers: Viewers, Editors en Validators
- Netbeheerders: Viewers en Editors

In aanvulling op bovengenoemde rollen, is er in ieder organisatie minstens een Bedrijfs Admin.


Een korte beschrijving van de rechten per rol:

- **Viewer:** De viewer kan alle paspoorten en collecties bekijken, maar niet bewerken.
- **Editor:** De editor kan alle paspoorten en collecties bekijken en bewerken.
- **Bedrijfs Admin:** De administrator kan alle paspoorten en collecties bekijken en bewerken. Daarbij kan deze rol ook gebruikers beheren. De administrator kan daarbij niet de company wijzigen. Dat kan alleen de Ksandr administrator.
- **Validator:** De validator kan alle paspoorten en collecties bekijken en bewerken en de Users aanpassen. De validator kan ook paspoorten ondertekenen.

Binnen een bedrijf kunnen meerdere personen dezelfde rol hebben. Daar zit geen limiet aan. Er moet minimaal 1 validator zijn ingesteld; het advies is om binnen de organisatie een maximum aan het aantal validators te stellen, bijvoorbeeld 3. De rol van validator is alleen bij leveranciers mogelijk, aangezien alleen leveranciers paspoorten kunnen ondertekenen. Bij diverse netbeheerders is de afspraak gemaakt dat het grondstofpaspoort voor een product geldig is wanneer dit is ondertekend door een CEO of andere eindverantwoordelijke voor dit product bij de leverancier. Dit betekent dat de rol van validator bij de CEO of een andere eindverantwoordelijke moet liggen.

Toevoegen nieuwe gebruikers


Vanaf de pagina met het overzicht van gebruikers, die alleen zichtbaar is voor de administrator, is het ook mogelijk om nieuwe gebruikers toe te voegen. Hiervoor opent de bestaande slide in Gebruiker toevoegen. Na het aanmaken van de gebruiker kunnen de rechten worden ingesteld.

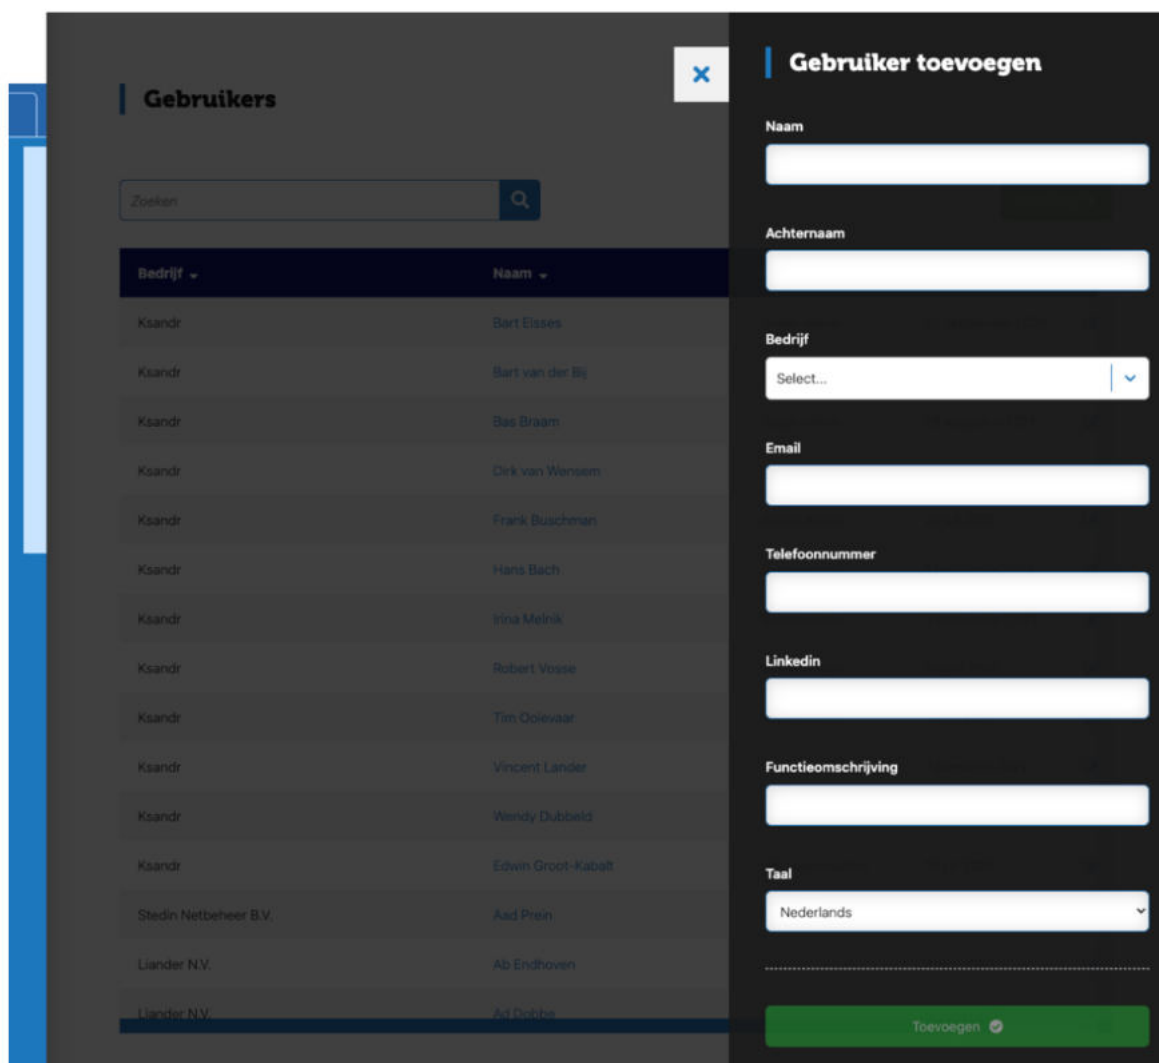

Afbeelding 1. Schermafbeelding toevoegen gebruiker.

2. Interactie tussen leveranciers en netbeheerders in de RMD

In Afbeelding 2. wordt weergegeven hoe de interactie tussen leveranciers en netbeheerders verloopt bij het aanmaken van een grondstoffenpaspoort in de RMD.

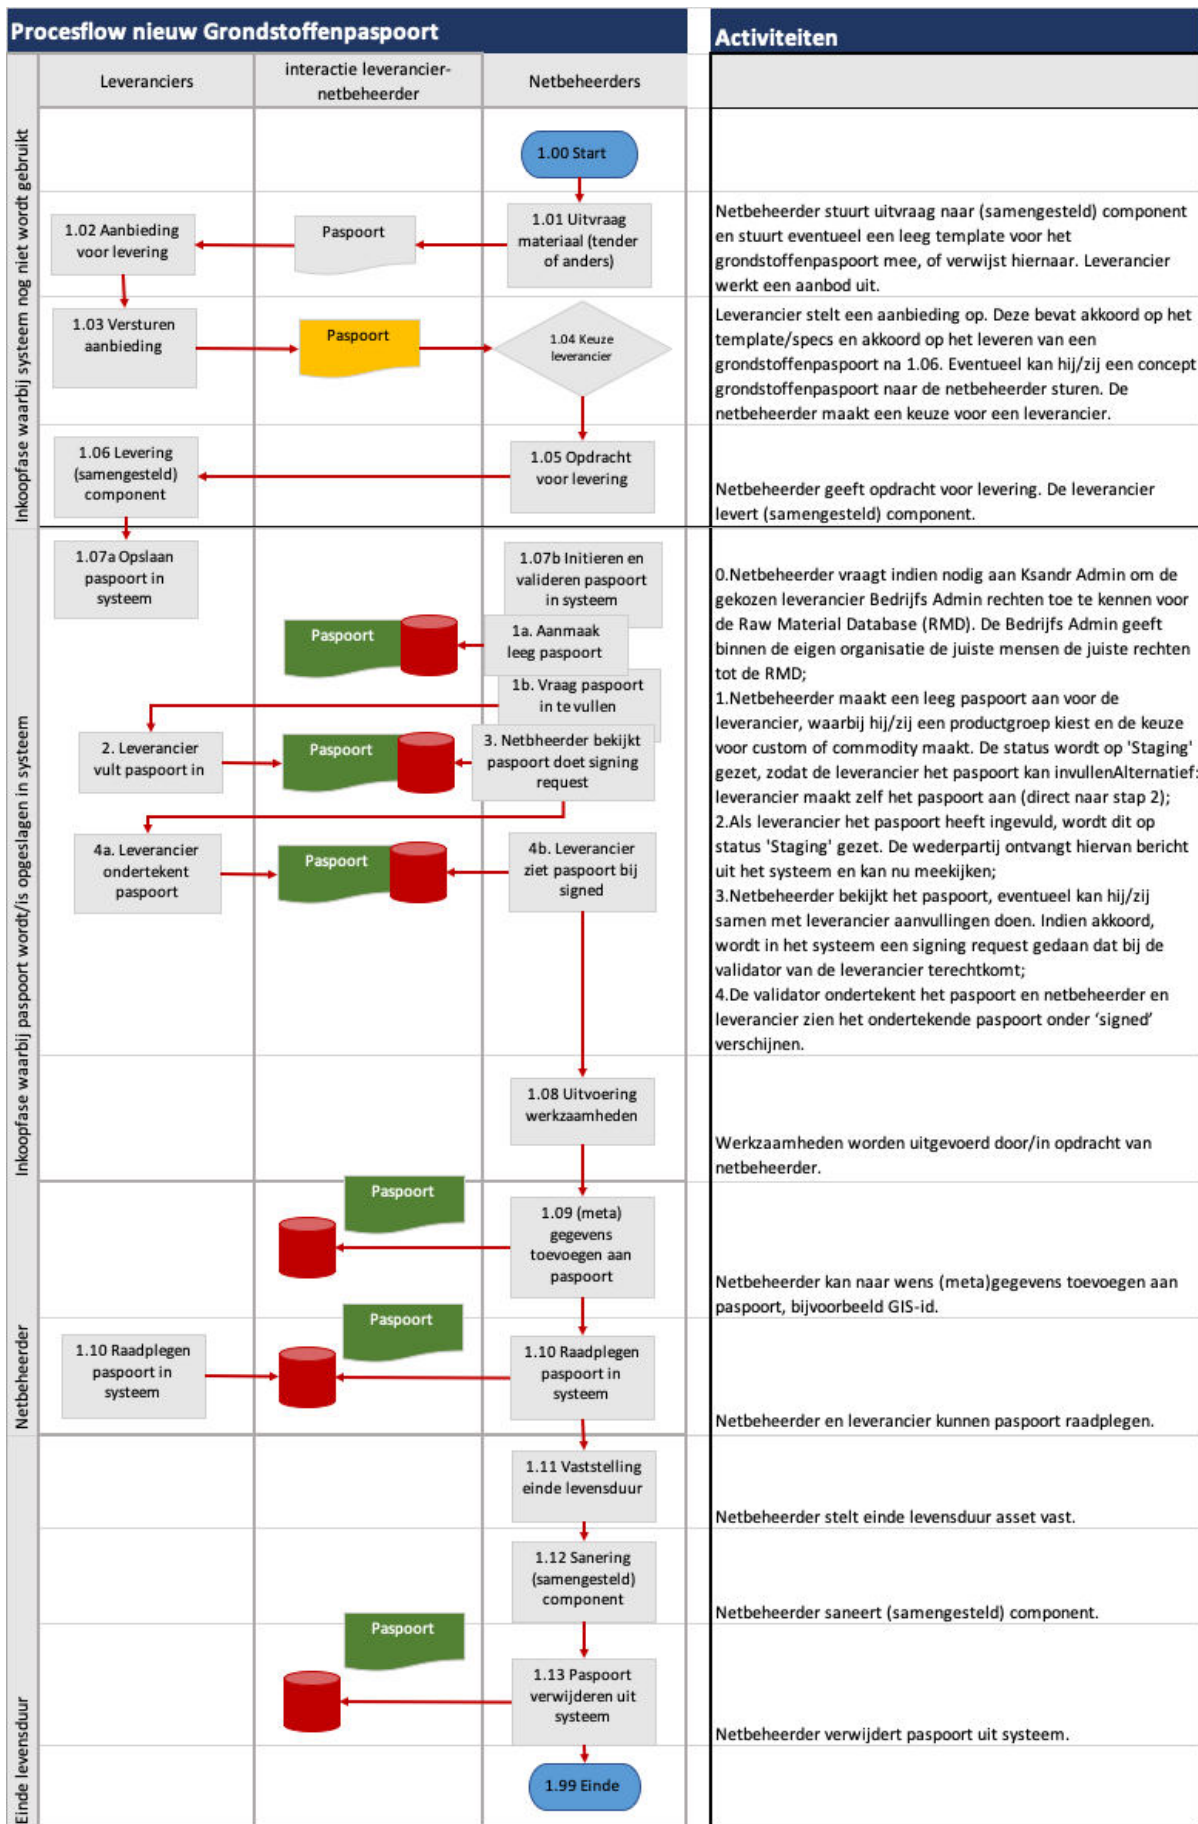

Afbeelding 2. Interactie tussen leveranciers en netbeheerders.